

Bezdrôtový modul výkonových relé AC-82

Bezdrôtový modul výkonových relé AC-82 je komponentom systému OASiS 80 firmy Jablotron. Obsahuje dve nezávislé bezdrôtovo ovládateľné výkonové relé. Napája sa z el. siete a môže sa použiť ako:

- bezdrôtový výstup signálov PgX a PgY ústredne JA-80K,
- diaľkové ovládanie spotrebičov pomocou vysielačov RC-8x,
- prijímač signálov bezdrôtových detektorov JA-8x,
- prijímač signálov bezdrôtových termostatov rady TP-8x.


Inštalácia

Výrobok má inštalovať preškolený technik s platným certifikátom Jablotronu a s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou.



Pozor: Elektronika je galvanicky spojená s el. sieťou. Na ovládanie nastavovacích tlačidiel používajte bezpečný izolačný nástroj. Nepripájajte žiadnu externú anténu!

Odskrutkujte kryt, vyberte elektroniku (držia ju 2 pružné západky). Zadný plast nainštalujte na vybrané miesto a nasadte naspäť elektroniku, zapojte privody a naučte bezdrôtové periférie.

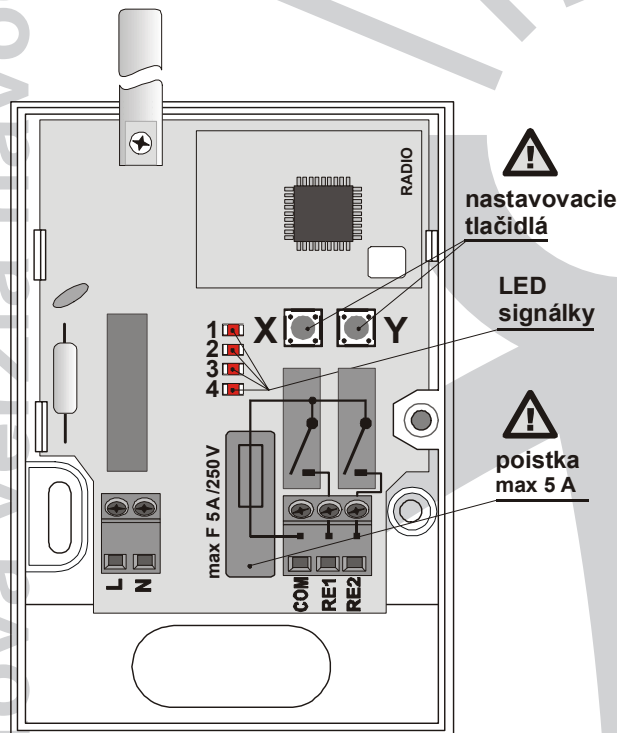

Svorkovnica

L, N	napájanie 230V/50Hz
COM	spoločný privod spínacích kontaktov relé - chránený poistkou 5A
RE1	spínací kontakt výstupného relé X
RE2	spínací kontakt výstupného relé Y

Postup učenia periférií OASiS

Relé X a Y sú nezávislé a pomocou tlačidiel X a Y je možné do každého z nich naučiť vysielače systému OASiS 80 firmy Jablotron. Tlačidlami X a Y sa nastavujú prevádzkové režimy 1 až 4 pre jednotlivé relé. Podľa toho, v ktorom učiacom režime vysielač do relé naučíte, určujete aká bude jeho reakcia na signál z tohto vysielača (pozri tabuľku na konci strany).

č.	Reakcia	Prvý naučený prvok	Spôsob učenia	Max. počet	Poznámky
1	impulz 1 s	diaľkový ovládač	stlačením tlačidla	60	<ul style="list-style-type: none"> • Možno kombinovať diaľkové ovládače a detektory. • Relé odmeria 1s a až po rozopnutí môže byť znova aktivované na 1s (impulz sa nepredlžuje).
		detektor	zapojením batérie		
2	impulz 2 min.	diaľkový ovládač	stlačením tlačidla	60	<ul style="list-style-type: none"> • Možno kombinovať diaľkové ovládače a detektory. • Ak príde počas impulzu ďalšia požiadavka na zopnutie na 2min., začne sa odmeriavať čas odznova (impulz sa predlži).
		detektor	zapojením batérie		
3	zmeň stav sabotáž	diaľkový ovládač	stlačením tlačidla	60	<ul style="list-style-type: none"> • Nemôžu sa kombinovať diaľkové ovládače a detektory!
		detektor	zapojením batérie	8	
4	zapni / vypni	diaľkový ovládač	stlačením tlačidla	60	<ul style="list-style-type: none"> • Nemôže sa kombinovať s detektormi ani s PG výstupom ústredne! • Nemôže sa kombinovať s diaľkovými ovládačmi ani detektormi! • Môže sa kombinovať s diaľkovými ovládačmi, detektormi alebo s PG výstupom ústredne. • Nemôže sa kombinovať s diaľkovými ovládačmi ani s PG výstupom ústredne!
		PG ústredne	zadaním 299 v režime Servis	1	
		termostat	zapojením batérie	8	
		detektor	zapojením batérie	8	

Postup učenia

- Podľa toho, do ktorého relé (X alebo Y) chcete vysielač naučiť, použite **tlačidlo X alebo Y**.
- Stlačením tlačidla **vyberte učiaci režim 1 až 4** (zvolený režim signalizuje blikanie LED signálky 1 až 4). Tlačidlo ovládate bezpečným izolačným nástrojom.
- V čase, keď bliká signálka, **aktivujte vysielač**:
 - **diaľkový ovládač** – stlačením tlačidla,
 - **detektor** – vložením batérie (*Ak budete detektor učiť do prijímača potom, čo už mal zapojenú batériu, najskôr ju odpojte, potom niekoľkokrát stlačte a uvoľnite sabotážny kontakt krytu (vybije sa zvyšková energia) a až potom ho znova naučte*),
 - **PG výstup ústredne** – zadaním sekvencie 299 v ústrední systéme počas režimu Servis.
- **Naučenie potvrdí bliknutie všetkých signálok LED** a učiaci režim sa ukončí.
- Ak **do 10s od zapnutia** učiaceho režimu nepríde učiaci signál, automaticky sa tento režim ukončí.
- Pre **naučenie ďalšieho prvku** do vybraného relé, celý postup zopakujte.

Poznámky:

- v prípade, že prvok nebol naučený je buď príliš ďaleko od prijímača, alebo už je v relé naučená ústredňa, s ktorou nie je možné prvok kombinovať (pozri tabuľku), alebo už je v relé naučený maximálny počet prvkov,
- všetky naučené prvky môžu mať rovnakú funkciu, alebo sa ich funkcie môžu rôzne kombinovať,
- relé sa vždy správa podľa posledného príkazu (napr. ak je trvalo zopnuté a dostane príkaz zopni na 2 min., zostane zopnuté ešte 2 min. a potom vypne),
- každý vysielač (diaľkový ovládač, detektor, ústredňa atď.) je možné naučiť do ľubovoľného počtu prijímačov,
- prvky sa učia do bezodberovej pamäte, nevymažú sa odpojením napájania modulu.

Použitie s diaľkovými ovládačmi RC-8x

- Do každého relé možno naučiť **až 60** diaľkových ovládačov (do oboch relé celkom 120 ovládačov).
- Pre ovládanie mechanizmu garážových brán (alebo parkovacích závor) je najvhodnejší režim č.1 (impulz 1s) – relé sa pripája do impulzného vstupu riadiacej jednotky vrát.

Použitie s detektormi JA-8x

- Detektory sa môžu učiť s impulznou reakciou v režime 1 a 2 (až 60 detektorov do každého relé). Režim č.2 je vhodný pre **automatické zapínanie svetiel**, ventilácie a pod.
- **Pri detektoroch naučených v režime č. 3**, bude relé aktívne, ak bude aktívny sabotážny (TAMPER) kontakt krytu detektora (niektorého z naučených). V tomto režime sa môže do relé naučiť max. 8 detektorov a nedajú sa kombinovať s inými prvkami.
- **Pri detektoroch naučených v režime č. 4**, bude relé aktívne, ak bude aktívny **senzor detektora** (niektorého z naučených). V tomto režime možno do relé naučiť max. 8 detektorov a nemôžu sa kombinovať so žiadnymi inými prvkami.
- **Pre rozšírenie drôtového zabezpečovacieho systému o bezdrôtové detektory** naučte detektor(y) do relé X v režime 4 a ešte raz do relé Y v režime 3. Relé X bude fungovať ako **poplachový výstup**, relé Y ako **sabotážny výstup**.

Použitie s PG výstupmi ústredne OASiS

- Ak naučíte **do relé X ústredňu** (v režime č.4 – sekvencia 299) bude toto relé kopírovať výstup **PGX** ústredne.
- Ak naučíte **do relé Y ústredňu** (v režime č.4 – sekvencia 299) bude toto relé kopírovať výstup **PGY** ústredne.
- Do každého relé je možno **naučiť iba 1 PG výstup ústredne** a nemôže byť kombinovaný so žiadnym iným vysielačom (okrem použitia s termostatom).

Použitie relé s termostatom TP-8x

- Ak naučíte do relé ako prvý termostat (v režime č.4, zapojením batérie), bude toto relé zapínať a vypínať kúrenie podľa signálu z termostatu.
- Naučenie termostatu do relé X signalizuje LED signálka 1, naučenie termostatu do relé Y LED signálka 3.
- Do relé možno naučiť až 8 termostatov. Relé bude zopnuté, ak bude aspoň jeden z nich požadovať zapnutie kúrenia.
- K termostatu možno do relé naučiť ďalšie prvky (v relé ich môže byť vrátane termostatov max.8). Prvky naučené v termostate umožňujú zvoliť, či bude reagovať na signál „kúr“ (na požadovanú teplotu) alebo bude reagovať iba na signál „proti zamrznutiu“ a signály „kúr“ bude ignorovať. Funkcie naučených prvkov sú nasledovné:

Dialkovým ovládačom RC-8x je možné jedným tlačidlom zapnúť režim „kúr“ druhým tlačidlom „proti zamrznutiu“. Dialkových ovládačov môže byť k termostatom naučených viac a môžu sa kombinovať s detektormi otvorenia okien.

Detektor otvorenia okna JA-80M alebo JA-82M automaticky prepne kúrenie do režimu „proti zamrznutiu“, ak je otvorené okno. Detektor otvorenia okien môže byť naučených viac a možno ich kombinovať s dialkovými ovládačmi.

PG výstup ústredne umožňuje voliť režim „kúr“ alebo „proti zamrznutiu“ z klávesnice zabezpečovacieho systému alebo dialkovo mobilným telefónom či z internetu. Do relé X je možné doučiť len výstup PGX, do relé Y len výstup PGY. PG výstupy musia byť pre toto použitie nastavené na funkciu Zapni / Vypni. K termostatu a výstupu PG ústredne sa už neodporúča kombinovať dialkové ovládače.

- **Režim „kúr“ (prítomnosť naučených termostatov) signalizuje v relé X signálka 1, v relé Y signálka 3.** Signálky 2 (X) a 4 (Y) signalizujú skutočné zopnutie relé.
- Termostat opakuje signál pre relé každých 9 min. **Pri prerušení napájania sa modul AC-82 najneskôr do 9 minút** po opätovnom zapnutí napájania uvedie do požadovaného stavu.
- Pokiaľ priručným prvkom (ústredňou, ovládačom atď.) zapínate režim „kúr“, požiadavka sa zaznamená okamžite, ale relé bude reagovať až na ďalšie vysielanie termostatu (do 9 minút).

RESET relé

Z výroby sú obidve relé resetované (tzn. nie sú do nich naučené žiadne vysieláče). Vymazanie všetkých naučených vysieláčov sa robí nasledovným spôsobom:

- Tlačidlom X (resp. Y) rozklikajte LED signálku s najvyšším možným číslom (4, ak sa nedá, tak 3).
- Rovnaké tlačidlo X (resp. Y) znovu stlačte a držte (cca 4s) až dovedy, kým zablikajú všetky LED signálky, potom ho uvoľnite.

Opačná (rozpínacia) funkcia relé

Základná logika relé je nastavená tak že pri aktivácii spína. Pokiaľ však potrebujete funkciu opačnú (napr. blokovanie spotrebičov v čase, keď je zapnutá ochrana systému), možno funkciu relé zmeniť na rozpínicu:

- vykonajte reset relé,
- tlačidlom X pre relé X (resp. Y pre relé Y) rozklikajte LED signálku č.4,
- stlačte súčasne obidve tlačidlá X aj Y a držte ich dovedy, kým zablikajú všetky LED signálky (cca 3s),
- vymažú sa všetky skôr naučené prvky vo zvolenom relé a jeho funkcia sa zmení na rozpínicu. Návrat k normalnej logike je možný opätovným resetovaním relé.

Upozornenie: Pri použití rozpínacej funkcie je nutné počítať s rozopnutím relé pri výpadku napájania.

Technické parametre

Napájanie	230V/50Hz, trieda ochrany II
Vlastný príkon	cca 1W
Zaťažiteľnosť kontaktov relé	
odporová záťaž	max. 2,5A / 250Vst.
indukčná (kapacitná), žiarovková záťaž	max. 0,5A / 250Vst.
Poistka	max. 5A
Komunikačné pásmo	868 MHz, protokol OASIS
Prvky sa učia do bezodberovej pamäte	nevymažú sa vypnutím napájania
Minimálna vzdialenosť vysieláča	1m
Pracovné prostredie	vnútorné všeobecné -10 až +40°C
Stupeň krytia	IP40 podľa STN EN 60529
Mechanická odolnosť	IK08 podľa STN EN 50102
Rozmery:	76 x 110 x 33mm, anténa 35mm
Podmienky prevádzkovania	TÚSR č. VPR - 5/2004

Produkt je vyrábaný a dodávaný v súlade s legislatívou SR. Spĺňa požiadavky STN EN 300220, STN EN 50130-4, STN EN 55022, STN EN 60950-1

Bezdrôtový modul relé AC-82 vyhovuje technickým požiadavkám a ďalším ustanoveniam smernice 1999/5/ES (NV č. 443/2001 Z.z.), ktoré sa na tento výrobok vzťahujú, ak je použitý v súlade s jeho určením. Originál vyhlásenia o zhode nájdete na stránkach www.jablotron.sk.



Poznámka: Aj keď výrobok neobsahuje žiadne škodlivé materiály, nevyhadzujte ho po skončení životnosti do odpadkov, ale odovzdajte ho na zbernom mieste elektronického odpadu. Podrobnejšie informácie na www.jablotron.sk.

JABLOTRON

JABLOTRON Slovakia s.r.o.
Sasinkova 14
010 01 Žilina
tel.: 041/ 5640 264
fax: 041/ 5640 261
www.jablotron.sk



internetová verzia návodu nie je možné použiť na komerčné účely!

POZOR! Internetovú verziu návodu nie je možné použiť na komerčné účely!