


Bezdrôtové tlačidlo RC-89

Tlačidlo RC-89 je komponentom systému OASIS 80 firmy Jablotron. Umožňuje na diaľku aktivovať bezdrôtový zvonček, vyvolať tiesňový poplach alebo ovládať spotrebiče. Komunikuje bezdrôtovým protokolom OASIS a je napájané z batérie.

Inštalácia tlačidla

Upozornenie: ovládač nemontujte na kovové predmety (môžu negatívne ovplyvniť pracovný dosah).

1. Otvorte priehľadný kryt menovky (pozri obrázok).
2. Vyskrutkujte skrutku pod krytom.
3. Zatláčením na uvoľnenú skrutku vysuňte zadný kryt tlačidla.
4. Pripevnite zadný kryt na vybrané miesto.
5. Nainštalujte vrchný diel tlačidla naspäť na zadný kryt.
6. Popíšte menovku a zacvaknite jej priehľadný kryt.
7. Naučte tlačidlo podľa návodu prijímača.

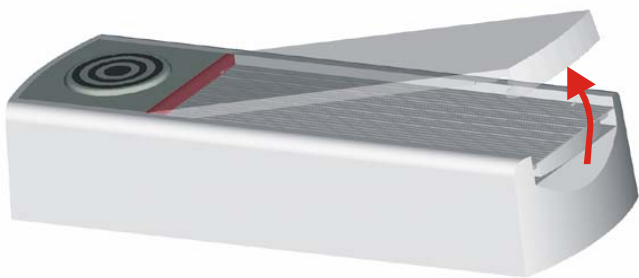

Použitie RC-89 vo funkcii bezdrôtového zvončeka

Ak má byť tlačidlo použité ako bezdrôtový zvonček, priradte ho do prijímača JA-80L. Postup:

1. Interiérovú sirénu JA-80L zapojte do el. zásuvky.
2. Po rozsvietení jej signálky stlačte a držte tlačidlo sirény tak dlho, kým sa ozve pípnutie a signálka sa rozblíkajú (otvorí sa učiaci režim).
3. Stlačte bezdrôtové tlačidlo RC-89 – ozve sa zvuk zvončeka (jeho postupným stláčaním si môžete vybrať jednu z 8 melódií).
4. Učiaci režim sa ukončí stlačením tlačidla na siréne (jej signálka zhasne).

Použitie RC-89 na hlásenie tiesňového (Panik) poplachu

Tlačidlo je možné priradiť do ústredne OASIS aj ako hlásič tiesňového (Panik) poplachu. Postup:

1. Ústredňu prepnite do režimu SERVIS a stlačte kláves 1 (zapne sa režim UČENIE), klávesmi šípok vyberte požadovanú adresu.
2. Držte tlačidlo stlačené tak dlho, až trikrát blikne jeho signálka.
3. Tým sa naučí na zvolenú adresu v ústredni OASIS.
4. Učenie ukončíte klávesom #.

Upozornenie:

- *Natur reakcia tlačidla je poplach - Panik. Nastavením v ústredni sa môže reakcia zmeniť.*
- *Tlačidlo nedokáže rozpoznať sabotáž, nehlási systému stav batérie a ústredňa nekontroluje spojenie s ním. Z pohľadu legislatívy môže byť RC-89 použité iba ako prenosné tiesňové tlačidlo – nesmie sa inštalovať na pevno. V prípade, že požadujete pevne nainštalované tiesňové tlačidlo s vyššie uvedenými vlastnosťami, použite bezdrôtové nástenné tlačidlo RC-88 v režime tiesňového hlásiča.*
- *Tlačidlo sa môže do ústredne naučiť aj vložením batérie.*

Testovanie tiesňového tlačidla

Ústredňa OASIS umožňuje v režime SERVIS kontrolovať signál naučeného tlačidla vrátane merania jeho kvality.

Použitie tlačidla s inými výrobkami

Tlačidlo RC-89 môže byť použité s inými výrobkami firmy Jablotron, ktoré komunikujú protokolom OASIS (napr. univerzálne moduly UC-8x a AC-8x). Podrobnosti o spôsobe naučenia nájdete v návode príslušného výrobku.

Tlačidlo RC-89 vysiela pri stlačení podobný signál, ako bezdrôtová kľúčienka RC-80 pri súčasnom stlačení dvoch tlačidiel.

Môže byť naučené do viacerých prijímačov súčasne (napríklad okrem zazvonenia zvončeka (JA-80L) môže prostredníctvom prijímača AC-8x zapnúť svetlo v dome na 2 minúty apod.).

Výmena batérie v tlačidle

Pokiaľ tlačidlo prestane fungovať je potrebné vymeniť jeho batériu. Tlačidlo sa dá otvoriť po vyskrutkovaní skrutky, ktorá je umiestnená pod menovkou.

Poznámka: Batériu po použití nevyhadzujte do odpadkov, ale odovzdajte ju na zbernom mieste elektronického odpadu.

Ochranná strieška

K tlačidlu je dodávaná ochranná strieška, ktorá ho chráni pred poveternostnými vplyvmi. Pri inštalácii je potrebné priložiť tlačidlo aretačnými výstupkami do otvorov v strieške a potom sa oba diely spoločne priskrutkujú na stenu.

Pri manipulácii s priehľadným krytom je potrebné dbať na zvýšenú opatnosť. Ak je ho potrebné zložiť, je vhodné zospodu podobrať vystupujúcu časť krytu pomocou nástroja (napr. skrutkovača) a nadvihnúť ho.



Technické parametre

Napájanie	alkalická batéria typ L1016 (6,0 V)
Typická životnosť batérie	cca 2 roky (vonku pri 3 aktiváciách denne)
Komunikačné pásmo	868 MHz, protokol OASIS
Komunikačný dosah	cca 50 m (priama viditeľnosť)
Prostredie	vonkajšie chránené
Stupeň krytia	IP-41
Rozsah prevádzkových teplôt	-25 až +50 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	25 až 75%
Podmienky prevádzkovania	TÚSR č. VPR - 5/2004

Ovládač je vyrábaný a dodávaný v súlade s legislatívou SR. Spĺňa požiadavky STN EN 300220, STN EN 60950-1, STN EN 50130-4, STN EN 50134-2, STN EN 55022.

Tlačidlo RC-89 vyhovuje technickým požiadavkám a ďalším ustanoveniam smernice 1999/5/ES (NV č. 443/2001 Z. z.), ktoré sa na tento výrobok vzťahujú, ak je použité v súlade s jeho určením. Originál vyhlásenia o zhode nájdete na stránkach www.jablotron.sk



Poznámka: Aj keď výrobok neobsahuje žiadne škodlivé materiály, nevyhadzujte ho po skončení životnosti do odpadkov, ale odovzdajte ho na zbernom mieste elektronického odpadu. Podrobnejšie informácie nájdete na www.jablotron.sk

JABLOTRON Slovakia s.r.o.
Sasinkova 14
010 01 Žilina
tel.: 041/ 5640 264
fax: 041/ 5640 261
www.jablotron.sk

